

Xstamper ビジネス用 キャップレス シャッター外れの復元方法

Q) 製品を落としたらシャッターが完全に閉まらなくなっていました。どうすれば良いですか？



【正常状態】



【シャッターが外れた状態】



シャッター

A) シャッターが完全に閉まらなくなった原因は、シャッターの軸が外れている為です。

下記の手順1～7に従って復元をおこなってください。

※そのままなつ印をするとシャッターが破損しますので、絶対になつ印をしないでください。

<手順1>ホルダーを外してください。

<手順2>カートリッジを抜きとってください。

※抜き取った際にカートリッジ先端で周りを汚さないように気を付けてください。

<手順3>開いているシャッターを閉じてください。**図1**参照

※シャッターが開いていない場合は<手順4>に進んでください。

<手順4>スライドの側面とシャッターを挟み込むように持ち、カチッと音がするまでシャッターを真っ直ぐに押し込んでください。**図2**参照

<手順5>手順2で抜き取ったカートリッジを装着してください。

<手順6>手順1で外したホルダーを装着してください。

<手順7>ロックが解除されている事を確認し、試し押しをしてください。

図1

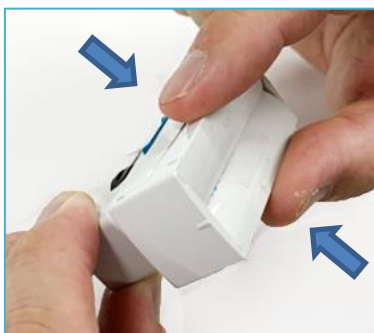


図2-1

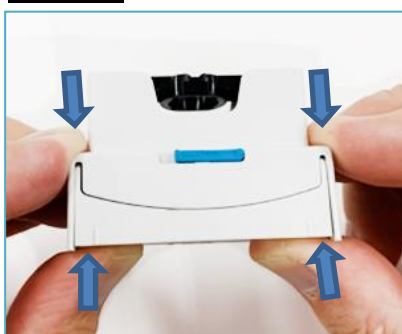


図2-2

